


Guante anticorte nivel C

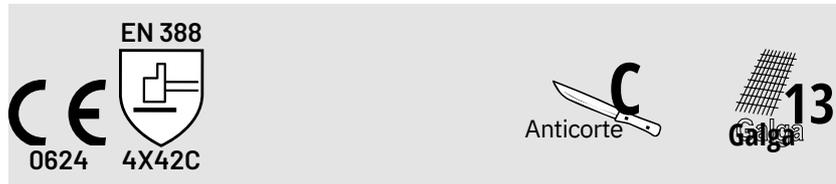

EPI: **Categoría II**

Reglamento (UE) 2016/425

Soporte: **PU (Poliuretano)**

Recubrimiento: **HDPE (Polietileno de alta densidad)**

- Guante sin costuras de fibra HDPE recubierto de PU en palma y dedos
- Buen tacto y dexteridad
- Alta resistencia a la abrasión
- Muy buena adaptación a la mano
- Confortable de uso



| Art. | Color | Talla |  Pares |
|-------|--|--------|---|
| 3721E |  Gris | 7 - 11 | 100 / 10 |

Categoría EPI's

Artículo 3721E

Categoría II Protección contra riesgos de grado medio o elevado

EN 420 – Guantes de protección – Requisitos generales y métodos de ensayo

Los requisitos generales para guantes de protección son determinados dentro del marco de esta normativa. Estos requerimientos incluyen características de diseño, fabricación, inocuidad, confort, niveles de rendimiento, de macado del producto así como la información que tiene que aportar el fabricante

EN 388



ABCDEF

EN 388:2016+A1:2018 – Guantes de protección

Guantes de protección contra riesgos mecánicos


Ensayos de rendimiento según EN 388:2016 Niveles de rendimiento

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | 5 |
|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|------|
| A ▶ Resistencia a la abrasión :0 - 4(ciclos)< 1001005002.0008.000 B ▶ Resistencia al corte por cuchilla:0 - | | | | | | | | | | | | |
| 5(factor)< 1,21,22,55,010,0 | | | | | | | | | | | | 20,0 |
| C ▶ Resistencia al rasgado:0 - 4(Newton)< 1,210255075 | | | | | | | | | | | | |
| D ▶ Resistencia a la perforación:0 - 4(Newton)< 202060100150 | | | | | | | | | | | | |
| E ▶ Resistencia al corte (TDM) - EN ISO 13997:1999A - F | | | | | | | | | | | | |
| F ▶ Resistencia al impacto según EN 13594:2015 (*)P | | | | | | | | | | | | |
| (*) El ensayo de la resistencia al impacto es opcional y solo tiene sentido para guantes que amortiguan el impacto | | | | | | | | | | | | |

Cuanto mayor es el valor, mejor es el resultado del ensayo

Código de colores

| Color | Talla | Circunferencia |
|-------|-----------|----------------|
| ● | 6 / XS | mano 152 mm |
| ● | 7 / S | 178 mm |
| ○ | 8 / M | 203 mm |
| ● | 9 / L | 229 mm |
| ● | 10 / XL | 254 mm |
| ● | 11 / XXL | 279 mm |
| ● | 12 / XXXL | 295 mm |

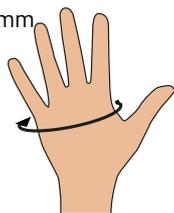

Selecciona la talla de guante correcta

La mejor forma de garantizar la comodidad de los guantes es pidiendo la talla correcta. Una forma de determinar la talla necesaria es midiendo alrededor de la mano. Utilízelo para medir la circunferencia de la palma de la mano en su punto más ancho, en milímetros. La mayoría de los guantes con puño de punto utilizan un código de colores para identificar su talla.