


USO BASICO DE PINZAS + OJALES PARA LONAS/TOLDOS

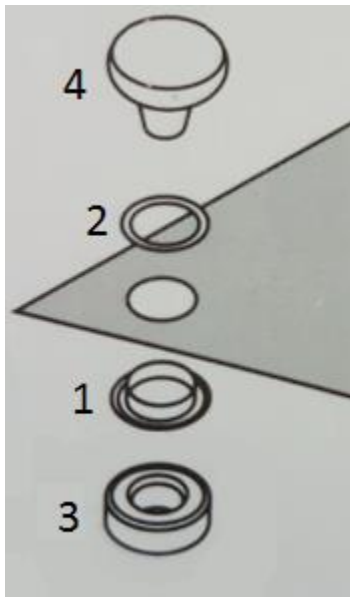

- 1) Marcar en los bordes de las lonas donde queramos poner los ojales y hacer los agujeros acorde con el tamaño de la parte interna del ojal, para que este pueda entrar
- 2) Colocar el ojal **(1)** de manera que la parte que sobresale quede hacia dentro de la lona
- 3) Colocar la arandela **(2)** con la parte que sobresale boca arriba



4) Una vez colocado el ojal **(1)** y la arandela **(2)**, ya podemos poner la pinza, de manera que la parte plana **(3)** esté abajo y la parte con el bulón **(4)** arriba (vea fotos)



- 5) Una vez colocada la pinza, con un martillo y teniendo la base en un lugar resistente y duro, damos unos golpecitos hasta que quede la arandela fija
- 6) Retirar la pinza