USO BASICO DEL *PACK HERRAMIENTAS* PARA LONAS/TOLDOS

1) Marcar en los bordes de las lonas donde queramos poner los ojales y hacer los agujeros acorde con el tamaño de la parte interna del ojal, para que este pueda entrar

2) Colocar el ojal **(1)** de manera que la parte que sobresale quede hacia dentro de la lona

3) Colocar la arandela **(2)** con la parte que sobresale boca arriba

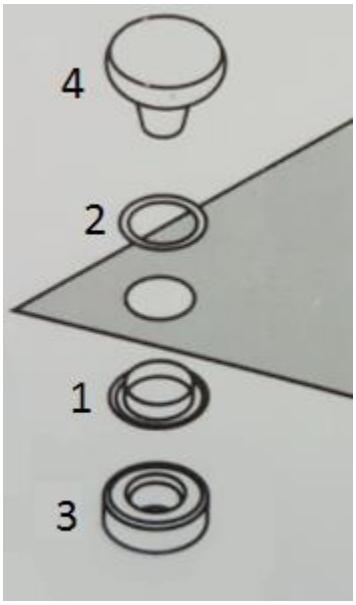

4) Una vez colocado el ojal **(1)** y la arandela **(2),** ya podemos poner la pinza, de manera que la parte plana **(3)** esté abajo y la parte con el bulón **(4)** arriba (vea fotos)

5) Una vez colocada la pinza, con un martillo y teniendo la base en un lugar resistente y duro, damos unos golpecitos hasta que quede la arandela fija

6) Retirar la pinza